

EN



Spot Camera Quick Installation Guide

This product is designed for DIY home monitoring using your iOS or Android smartphone.



Package Contents

- 1 Spot Camera
- 1 Power Adapter
- 1 USB Cable
- 1 Quick Installation Guide
- 1 Mounting Bracket
- 1 Mounting Kit
- 1 Eject Pin

How to Set Up the Spot Camera

If this is your first iSmartAlarm product, follow steps below to set up the camera

- Connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Download the iSmartAlarm app from the Apple App Store or Google Play.
- Launch the iSmartAlarm app and Sign up for an account.
- Follow the app's instructions to complete the setup.

If you are adding the camera to an existing iSmartAlarm system, follow steps below to set up the camera

Note: To add new devices, you must be the Superuser or Administrator.

- Connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Log in to the iSmartAlarm app.
- Go to Devices to add the camera. Follow the app's instructions to complete the setup.

How to Mount the Spot Camera on a Wall

1. Place the mounting bracket against the wall. Mark screw hole positions and drill four holes into the wall at these locations.




2. For stone, brick and drywall, insert a wall anchor (included) into each hole. Do not use wall anchors if wall is not stone, brick, or drywall.



3. Secure the mounting bracket with the provided screws.



4. Attach the magnetic base to the bracket.

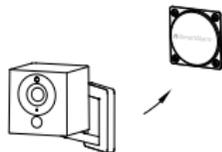

Warranty Information

- This product comes with a 1-year warranty that cannot be excluded under your local Consumer Law.
- You are entitled to a replacement or refund for a major failure of the product and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
- Opening the camera shell or in any way re-programming the camera will void any and all warranties.
- The manufacturer and distributors are not responsible for any known or unknown legal liability resulting from negligence, incorrect operation, or usage.

iSmartAlarm™ is a trademark of iSmart Alarm, Inc. Registered in the U.S. and other countries.
©2016 iSmart Alarm, Inc. All rights reserved.

FR



Guide d'installation rapide de la caméra Spot

Ce produit est conçu pour la surveillance résidentielle personnelle en utilisant votre téléphone intelligent iOS ou Android.



Contenu de l'emballage

- 1 caméra Spot
- 1 adaptateur de courant
- 1 câble USB
- 1 guide d'installation rapide
- 1 support de fixation
- 1 kit de montage
- 1 Broche d'éjection

Comment configurer la caméra Spot

Si c'est votre premier produit iSmartAlarm, suivez les étapes ci-dessous pour configurer la caméra :

- Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Téléchargez l'application iSmartAlarm à partir de Apple App Store ou de Google Play.
- Lancez l'application iSmartAlarm et créez un compte.
- Suivez les instructions de l'application pour effectuer la configuration.

Si vous ajoutez la caméra à un système iSmartAlarm existant, suivez les étapes ci-dessous pour configurer la caméra :

Note: Pour ajouter de nouveaux appareils, vous devez être le super utilisateur ou l'administrateur.

- Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ouvrez une session dans l'application iSmartAlarm.
- Rendez-vous à Appareils afin d'ajouter la caméra. Suivez les instructions de l'application afin de compléter l'installation.

Comment installer la caméra Spot au mur


1. Placez le support de fixation contre le mur. Marquez les positions des trous de vis et percez quatre trous dans le mur à ces endroits.




2. Pour les murs de pierres, de briques et les cloisons sèches, insérez un ancrage au mur dans chaque trou. N'utilisez pas d'ancrage au mur si vous n'avez pas de mur en pierres, briques ou des cloisons sèches.



3. Fixez le support de fixation avec les vis fournies.

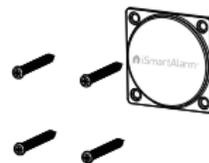

4. Fixez la base magnétique au support.

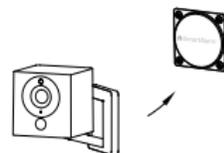

Informations concernant la garantie

- Ce produit est garanti 1 an et ne peut être exclus selon votre loi locale protégeant le consommateur.
- Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour une défectuosité majeure du produit ou à une compensation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement probable.
- Ouvrir le boîtier de la caméra ou autrement reprogrammer la caméra annulera toute garantie.
- Le fabricant et les distributeurs ne sont pas responsables de toute responsabilité juridique connue ou inconnue découlant de négligence, mauvaise opération ou mauvais usage du produit.

iSmartAlarm™ est une marque de commerce de iSmart Alarm, Inc. enregistrée aux É.-U. et dans d'autres pays.
©2016 iSmart Alarm, Inc. Tous droits réservés.